

EASYSEAL ULTIMATE

GAZ KAÇAK GİDERİCİ UYGULAMA KILAVUZU



ÜRÜN, SIZDIRMAZ ALÜMİNYUM FOLYO AMBALAJINDA SAKLANMALI VE SADECE KULLANIM ESNASINDA AÇILMALIDIR.

Kullanmadan önce tüm talimatları ve uyarıları okuyun. Profesyonel kullanım içindir. Kullanırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanın.

✓ EasySeal Ultimate kullanımı için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

* 4050-05 ve 4050-21 24.000 Btu/h'e kadar, 4050/11 24.000 Btu/h ila 90.000 Btu/h arasında 4050-08 ise 24.000 ila 120.000 Btu/h kapasiteler için tasarlanmış olup, sistemde en erken 1 hafta veya daha uzun zaman sonunda gaz şarjı gerektiren kaçaklar için kullanılabilir. 120.000 Btu/h ' den büyük sistemler için lütfen danışınız!

* Sistemde soğutucu akışkan dışında yabancı gaz ve oluşumlar olmamalıdır. Eğer var ise sistem boşaltılıp , tekrar vakum edilmeli, nem oluşumu var ise sistemden nem uzaklaştırılmalı, asit oluşumu var ise Rx-Acid Scavenger ile nötralize edilmelidir.

* Dryer tıkalı ise mutlaka değiştirilmelidir.

* EasySeal Ultimate mutlaka içerisinde gaz olan ve soğutma modunda çalışır haldeki sisteme, basıncın alçak olduğu klima servis vanasından şarj edilmelidir. Ürün vakumda bulunan veya boş (gaz basılmamış) sistemlere verilemez !

* EasySeal Ultimate hortumunu bükmeyin, katlamayın, kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyunuz !


* EasySeal .ultimate -UV ürünleri için kaçak kontrolünü Ultraviyole ışık ile yapınız. UV kontrolü kaçak miktarına bağlı belirli çalışma süresinden sonra yapılmalıdır.(Ultraviyole el feneri ürün paketine dahil değildir.)

UYGULAMA

1 Daha önce vakum yapılarak devreye alındığından emin olmadığınız sistemlerde mutlaka vakum işlemi uygulayın. Sistemi soğutma modunda çalıştırın.Toplam gaz hacminin en az %80'nini şarj edin. Sisteme ekleme yapacaksanız, yine gazını en az %80'e tamamlayın.

EASYSEAL ULTIMATE

GAZ KAÇAK GİDERİCİ UYGULAMA KILAVUZU

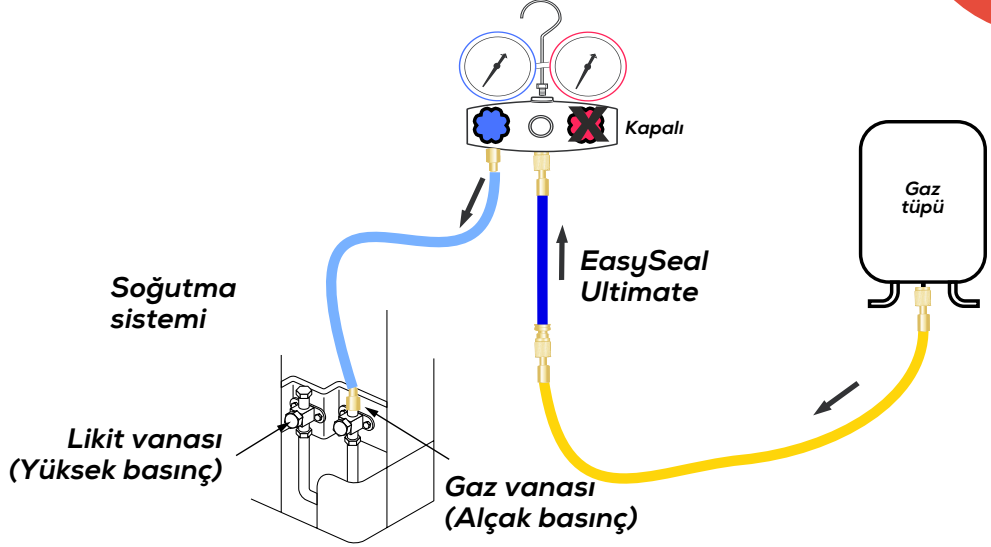

2

Uygulama esnasında sistem soğutma modunda çalışmalı ve manifold üzerindeki yüksek basınç vanası kapalı olmalıdır. Gaz şarjı işleminden sonra (min.%80) manifold üzerindeki mavi vanayı ve gaz tüpünün vanasını kapatın. Manifold orta ağzından sarı şarj hortumunu sökün. EasySeal Ultimate ürününün rekorlu tarafını manifold mavi vana kısık açık vaziyette iken (hortumda kalan havayı süpürmek için) , manifold orta ağzına takın ve mavi vanayı kapatın. Gaz tüpünün vanası kısık açık konumda iken (hortumda kalan havayı süpürmek için) , sarı gaz hortumunu EasySeal Ultimate'in siboplu olan kısmına takın. Manifold mavi vanasını açın ve gaz tüpünün vanasını açarak, Ürünü sisteme şarj edin. Ürünün sistem içerisine şarj edildiğini hortum üzerinden görerek emin olun. Birden fazla ürün şarjı için işlemi tekrar edin.

Dikkat! şarj gerçekleşmediği takdirde EasySeal Ultimate'i asla manifold bağlantı noktasından (rekorlu tarafından) sökmeyin. EasySeal Ultimate ürününün diğer ucu siboplu olduğundan, siboplu tarafına taktığınız hortumun iğneli olduğundan ve gaz tüpünün dolu olduğundan emin olun, Manifold mavi vanasını kapatarak, Easyseal Ultimate ürününün arkasına bağlı hortumu çıkarıp değiştirebilirsiniz.

3

Ürün sisteme verildikten sonra sistemin gaz şarj işlemini tamamlayın. Ürünün sistem içerisinde homojen dağılması için cihazı ısıtma veya soğutma modunda 1 saat kadar çalıştırın.